

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA



Sieninis ARCTIC serijos oro kondicionierius



MODELIAI: CH-S09FTXLA-NG
CH-S12FTXLA-NG
CH-S18FTXLA-NG
CH-S24FTXLA-NG

Siekiant užtikrinti tinkamą renginio naudojimą, atidžiai perskaitykite ir išsaugokite šią naudojimo instrukciją.

Gamintojas: *Cooper&Hunter International Corporation, Oregonas, JAV*
www.cooperandhunter.com

Turinys

Informacija apie renginį ir saugumą

Saugos informacija	1
Dali pavadinimai	6
renginio valdymas	
Nuotolinio valdymo pultelio mygtukai	8
Nuotolinio valdymo pultelio ekran lyje rodom simboli apžvalga	8
Nuotolinio valdymo pultelio mygtuk apžvalga	9
Pultelio maitinimo element keitimas	12
jungimas / išjungimas be nuotolinio valdymo pultelio	13
Prieži ra	
Valymas ir technin prieži ra	14
Gedimai	
Gedimai ir j šalinimo b dai	16

Šis prietaisas neskirtas naudoti asmenims skaitant vaikus su fizine, sensorine ar psichine negalia, ar neturintiems pakankamai patirties bei žinių, nebent juos prižiūrėtų ar suteikt reikiam žinių apie prietaiso naudojimą asmuo, atsakingas už jų saugumą. Pasirinkite, kad vaikai nežaistų su prietaisu.



Šis simbolis rodo, kad šio gaminio negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis ES teritorijoje. Siekiant išvengti žalingo poveikio aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo, būtina atsakingi ir pasirinkti perdirbimą, taip skatindami ekologinį tvarumą, pakartotinai panaudojant medžiagų išteklius. Norėdami pašalinti panaudotą prietaisą, pasinaudokite tokiu prietaisu surinkimo sistemomis arba kreipkitės pardavėju, iš kurio sigijote prietaisą, kuris gali pasirinkti, kad prietaisas būtų saugiai perdirbtas, nedarant žalos aplinkai.

R410AR32/125: 50/50: 1975



Naudojimas ir technin priežiūra

- Šiuo prietaisu gali naudotis vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys su fizine, sensorine ar psichine negalia, bei asmenys, neturintys pakankamai patirties ar žinių, jei jie buvo supažindinti su saugiu prietaiso naudojimu ir supranta, kokie gali kilti pavojai, naudojantis šiuo prietaisu.
- Pasirinkite, kas vaikai nežaistų su prietaisu.
- Neleiskite vaikams be priežiūros atlikti jokių prietaiso valymo ar techninių priežiūros darbų.
- Nejunkite oro kondicionieriaus prie universalios paskirties lizdo, nes gali kilti gaisro pavojus.
- Prieš atlikdami oro kondicionieriaus valymo darbus, atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio, nes gali kilti elektros smūgio pavojus.
- Siekiant išvengti pavojaus, pažeistą prietaiso elektros laidą turi pakeisti gamintojas, techninis priežiūros centro darbuotojas arba kvalifikuotas specialistas.
- Siekiant išvengti elektros smūgio pavojaus, neplaukite oro kondicionieriaus vandeniu.
- Jokiu būdu nepurškite vandens ant vidinio bloko, nes jis gali sugesti arba gali kilti elektros smūgio pavojus.
- Nuėmę filtrą, nelieskite oro kondicionieriaus briaunelių, kad nesusižeistumėte.
- Nedžiovinkite filtro ugnimi ar plaukdžiovintuvu, nes jis gali deformuotis arba užsidegti.



- Techninės priežiūros darbus turi atlikti kvalifikuoti specialistai, nes kitu atveju galite susižeisti arba sugadinti renginį.
- Nebandykite patys remontuoti oro kondicionieriaus, nes galite apgadinti renginį arba gali kilti elektros smūgio pavojus. Sugedus oro kondicionieriui, kreipkitės prekybos atstovų.
- Nekiškite pirštų ar kitų daiktų oro leidimo ar išleidimo angas, nes galite susižeisti arba apgadinti renginį.
- Pasirpinkite, kad niekas neblokautų oro leidimo ir išleidimo angų, nes gali sutrikti renginio veikimas.
- Saugokite nuotolinio valdymo pultelį nuo vandens, nes jis gali sugesti.
- Pastebėjus kur nors vien iš žemiau nurodytų sutrikimų, nedelsiant išjunkite oro kondicionieri ir atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio. Vėliau kreipkitės pardavimo atstovų arba kvalifikuotus specialistus.
 - Maitinimo laidas yra apgadintas arba per daug kaitinamas.
 - Veikiant oro kondicionieriui, girdisi neprastas garsas.
 - Dažnai suveikia grandinės pertraukiklis.
 - Nuo oro kondicionieriaus sklinda degūs kvapas.
 - Iš vidinio bloko teka vanduo.
- Naudojant oro kondicionieri netinkamomis sąlygomis, jis gali sugesti arba gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.
- Jei renginį norite jungti / išjungti be nuotolinio valdymo pultelio, papildomai jungimo / išjungimo mygtuką paspauskite elektrai nelaidžiu daiktu ne metaliniu.
- Nelipkite ir nedėkite sunkių daiktų ant išorinio bloko viršutinio skydelio, nes galite susižeisti arba apgadinti renginį.



Montavimas

- Montavimo darbus turi atlikti kvalifikuoti specialistai, nes kitu atveju galite susižeisti arba apgadinti rėginį .
- Atliekant rėginio montavimo darbus, būtina laikytis saugos reikalavimų , taikomų elektros jungtims.
- Naudokite tinkamą elektros tiekimo grandinį ir grandinį su pertraukikliu , atitinkančius vietinius reikalavimus.
- Sumontuokite grandinį su pertraukikliu , nes kitu atveju rėginys gali sugesti.
- Elektros sistemoje turi būti sumontuotas visų kontaktų apsauginis jungiklis su mažiausiai 3 mm tarpeliais tarp visų kontaktų .
- Montuojant tinkamą parametrų grandinį su pertraukikliu , būtina atsižvelgti toliau esančioje lentelėje pateiktus duomenis. Apsauginis jungiklis turi būti su magnetinio ir terminio atjungimo funkcija, kad apsaugotų grandinį nuo trumpojo jungimo ir nuo perkrovos.
- Pasirinkite tinkamą oro kondicionieriaus žemimumą. Netinkamai žemimumas rėginį , gali kilti elektros smūgio pavojus.
- Naudokite tik tinkamą maitinimo kabelį .
- Patikrinkite, ar elektros tiekimo sistema atitinka oro kondicionieriaus reikalavimus. Esant nepastoviam elektros tiekimui ar netinkamai atlikus elektros jungtis, galimi rėginio gedimai. Prieš pradėdami naudoti oro kondicionierių , patikrinkite, ar elektros tiekimo kabeliai atitinka reikalavimus.
- Pasirinkite, kad elektros lizdo fazinis laidas, neutralus laidas ir žemimumo laidas būtų tinkamai sujungti.
- Prieš atliekant bet kokius su elektros sistema susijusius darbus, pasirinkite, kad rėginys būtų atjungtas nuo maitinimo šaltinio.



- Jokiu būdu ne junkite elektros tiekimo, kol nebus baigti visi renginio montavimo darbai.
- Siekiant išvengti pavojaus, pažeist prietaiso elektros laid turi pakeisti gamintojas, techninis priežiūros centro darbuotojas arba kvalifikuotas specialistas.
- Šaltnešio grandinės temperatūra būna aukšta, todėl pasirpinkite, kad kabelis būtų toliau nuo varinio vamzdelio.
- Montuojant renginį, būtina laikytis šalyje galiojančių reikalavimų, taikomų elektros jungtims.
- Montavimo darbus gali atlikti tik galiojantieji specialistai pagal NEC ir CEC reikalavimus.
- Oro kondicionierius yra pirmos klasės elektros renginys. Jis turi būti tinkamai žemintas, naudojant specialų žeminimo prietaisą. Žeminimą turi atlikti kvalifikuotas specialistas. Pasirpinkite, kad oro kondicionierius būtų visada tinkamai žemintas, nes priešingu atveju gali kilti elektros smūgio pavojus.
- Oro kondicionieriaus žalias-geltonas laidas yra žeminimo laidas ir jo negalima naudoti jokia kitu tikslu.
- Žeminimo sistemos varža turi atitikti šalyje galiojančius saugos reikalavimus, taikomus elektros jungtims.
- renginys turi būti sumontuotas taip, kad būtų galima pasiekti kištuką.
- Visas vidinio ir išorinio bloko elektros jungtis turi atlikti kvalifikuoti specialistai.
- Jei elektros tiekimo kabelis yra per trumpas, kreipkitės tiek į dabą naujo kabelio. Nebandykite pailginti kabelio patys.



SP JIMAS

- Jei oro kondicionierius yra su kištuku, pasirinkite, kad sumontavus renginį, kištukas būtų galima pasiekti.
- Jei oro kondicionierius yra be kištuko, grandinėje turi būti sumontuotas grandinės pertraukiklis.
- Jei oro kondicionieri reikia perkelti kitą vietą, perklimo darbus gali atlikti tik kvalifikuotas specialistas, nes kitu atveju galite susižeisti arba apgadinti renginį.
- Vietoje oro kondicionieriui parinkite tokią, kurios nepasiekia vaikai, gyvūnai ar augalai. Jei tai padaryti nėra galimybių, saugos sumetimais renginį aptverkite tvorele.
- Vidinis blokas turi būti sumontuotas prie sienos.

Darbinės temperatūros diapazonas


	Vidaus pusė DB/WB°C	Lauko pusė DB/WB°C
Maksimalus vasarą	32/23	43/26
Maksimalus šildymas	27/-	24/18

PASTABA:

- Darbinės temperatūros diapazonas lauko temperatūrai vasarai yra -15°C ~ 43°C; šildymo temperatūros diapazonas yra -25°C~24°C.

Dali pavadinimai

Vidinis blokas

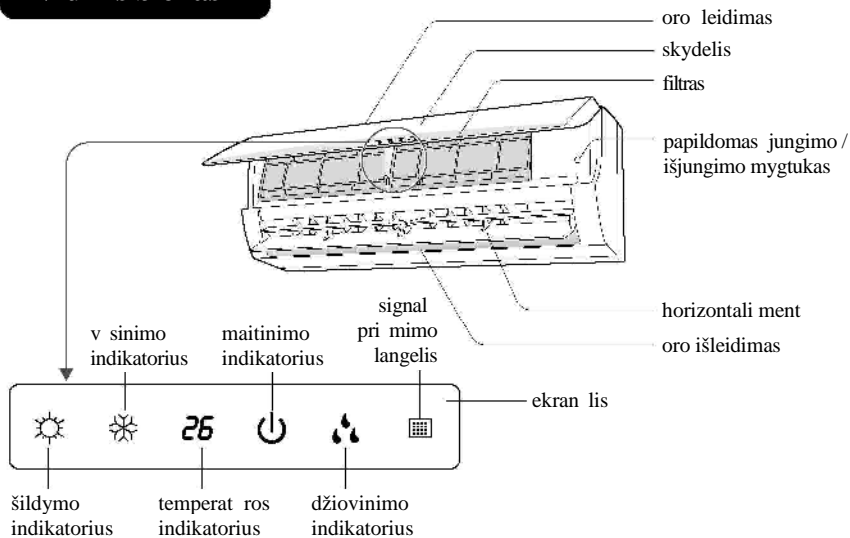

Ekran lyje rodomi simboliai ir j vieta gali skirtis nuo pavaizduot paveiksl lyje, todėl žiūrėti turime prietais

PASTABA:


sigytais prietaisais gali skirtis nuo pavaizduoto paveiksl lyje, todėl žiūrėti turime prietais .

Dali pavadinimai


Ekran lis

Kai kuri modeli :


v sinimo maitinimo signal imtuvo
indikatorius indikatorius langelis

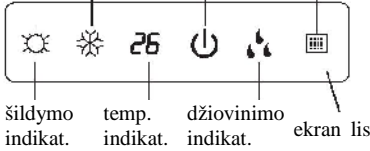

Kai kuri modeli :

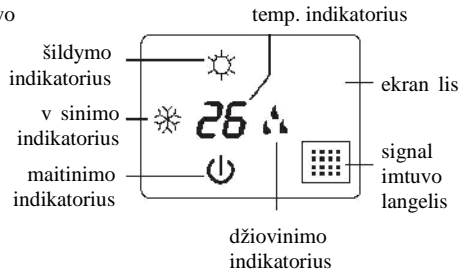

Kai kuri modeli :

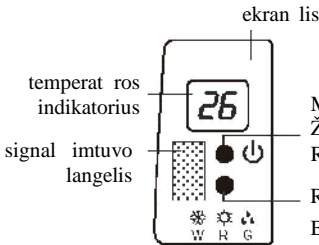


Maitinimo spalvinis indikatorius:

Žalias - JUNG TAS
Raudonas - IŠJUNG TAS

Režimo spalvinis indikatorius:

Baltas - W - V sinimo režimas - W
Raudonas - R - Šildymo režimas - R tik modeliai su šildymo funkcija
Žalias - G - Džiovinimo režimas - G

Kai kuri modeli :

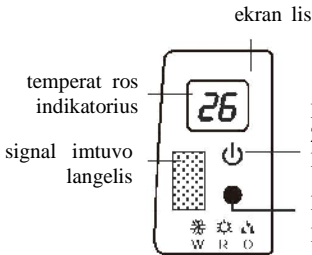

Maitinimo spalvinis indikatorius:


Žalias - JUNG TAS
Raudonas - IŠJUNG TAS

Režimo spalvinis indikatorius:

Baltas - W - V sinimo režimas - W
Raudonas - R - Šildymo režimas - R tik modeliai su šildymo funkcija
Oranžinis - O - Džiovinimo režimas - O

Ekran lyje rodomi simboliai ir j vieta gali skirtis nuo pavaizduot paveiksl lyje, tod lži r kite turim prietais

Nuotolinio valdymo pultelio mygtukai

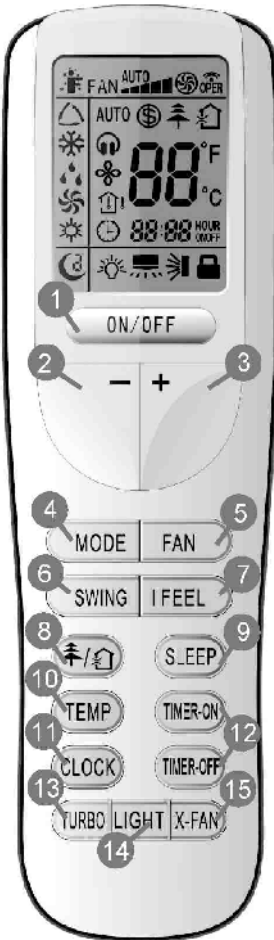

- 1 **ON/OFF** jungimas/išjungimas
renginio jungimas ir išjungimas.
- 2 - : Temperatūros vertės mažinimas
- 3 + : Temperatūros vertės didinimas.
- 4 **MODE** režimas
renginio veikimo režimo nustatymas
AUTO / COOL / DRY / FAN / HEAT .
- 5 **FAN** ventiliatorius
Ventiliatoriaus greičio nustatymas.
- 6 **SWING** srauto kryptis
Srauto krypties nustatymas.
- 7 **I FEEL** regul. pagal patalpos temp.
- 8 „Sveiko oro“ ir „prapavimo“ funkcijų nustatymas.
- 9 **SLEEP** miego režimas
- 10 **TEMP** temperatūra
- 11 **CLOCK** laikrodis
Laikrodžio nustatymas.
- 12 **TIMER-ON / TIMER-OFF** jungimo / išjungimo laikmatis
renginio automat. jungimo / išjungimo nustatymas.
- 13 **TURBO** pagreitinimo funkcija
- 14 **LIGHT** apšvietimas
Apšvietimo jungimas / išjungimas.
- 15 **X-FAN** ventiliat. darbo pailginimas

Nuotolinio valdymo pultelio mygtuk apžvalga

- 1 **ON/OFF** jungimas/išjungimas:
Paspauskite šį mygtuką, jei norite jungti renginį. Jei norite išjungti renginį, paspauskite šį mygtuką dar kartą.
- 2 –
Paspauskite šį mygtuką, jei norite sumažinti nustatytą temperatūrą. Jei nustatytą temperatūrą norite sumažinti greičiau, palaikykite paspaudus šį mygtuką apie 2 sekundes. Renginiui veikiant automatinio režimo, nustatytos temperatūros pareguliuoti negalima.
- 3 + :
Paspauskite šį mygtuką, jei norite padidinti nustatytą temperatūrą. Jei nustatytą temperatūrą norite padidinti greičiau, palaikykite paspaudus šį mygtuką apie 2 sekundes. Renginiui veikiant automatinio režimo, nustatytos temperatūros pareguliuoti negalima.
- 4 **MODE** režimas:
Kiekvieną kartą paspaudus mygtuką, nustatomas vis kitas režimas tokia seka: AUTO automatinis, COOL vėsinimas, DRY džiovinimas, FAN ventiliatorius, ir HEAT šildymas* kaip pavaizduota žemiau.




* Pastaba: Tik modeliams su šildymo funkcija.

Jungus renginį, automatiškai nustatomas AUTO režimas. Renginiui veikiant automatinio režimo, ekranelyje nustatyta temperatūra n rodoma, ir renginys automatiškai pagal patalpos temperatūrą parenka tinkamiausį veikimo režimą optimalioms sąlygoms patalpoje užtikrinti.


5 FAN ventiliatorius:

Šiuo mygtuku nustatomas ventiliatoriaus greitis tokia seka: AUTO automatinis, ir vėl atgal AUTO.

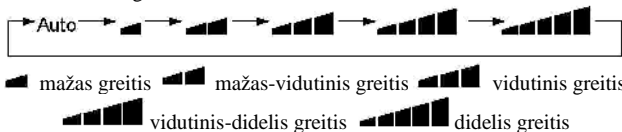


6 SWING srauto krypties nustatymas:

Šiuo mygtuku nustatoma srauto kryptis, kuri keičiasi paveikslėlyje pavaizduota seka:



Šis nuotolinio valdymo pultelis yra universalus. Pasirinkus vieną iš šių nustatymų: arba , renginys veiks šiuo nustatymu:

reikia, kad srauto nukreipimo mentės kampas keičiasi tokia seka:



7 I FEEL temperatūros nustatymas pagal patalpos temperatūrą:

Paspauskite šį mygtuką, jei norite jungti I FEEL funkciją. Renginys automatiškai pareguliuoja temperatūrą pagal esamą patalpos temperatūrą. Norėdami išjungti I FEEL funkciją, paspauskite šį mygtuką dar kartą.

Nuotolinio valdymo pultelio mygtuk apžvalga




8











Paspauskite š mygtuk , jei norite jungti „sveiko oro“ ir „prap timo“ funkcijas. Paspauskite mygtuk vien kart , kad b t jungta „prap timo“ funkcija; ekran lyje bus rodomas „“ simbolis. Paspauskite mygtuk antr kart , kad b t kartu jungtos „sveiko oro“ ir „prap timo“ funkcijos; ekran lyje bus rodomi „“ ir „“ simboliai. Paspauskite mygtuk tre i kart , kad b t išjungtos abi „sveiko oro“ ir „prap timo“ funkcijos. Paspauskite mygtuk ketvirt kart , kad b t jungta „sveiko oro“ funkcija; ekran lyje bus rodomas „“ simbolis. Paspaudus mygtuk dar kart , seka kartojama iš naujo.

9

SLEEP miego režimas:

- Paspaudus š mygtuk , galima pasirinkti SLEEP 1  , SLEEP 2  , SLEEP 3  ir atšaukti SLEEP režim . jungus rengin , SLEEP režimas pagal numatyt j nustatym yra išjungtas.
- SLEEP 1 – tai 1-as miego režimas. Kai yra nustatyti COOL, DRY režimai: po 1 valandos veikimo pagrindin renginiui nustatyta temperat ra padidinama 1°C, po 2 valand veikimo temperat ra padidinama 2°C, v liau renginiui nustatyta temperat ra nekei iama. Kai yra nustatytas HEAT režimas: po 1 valandos veikimo pagrindin renginiui nustatyta temperat ra sumažinama 1°C, po 2 valand veikimo temperat ra sumažinama 2°C, v liau renginiui nustatyta temperat ra nekei iama.
- SLEEP 2 – tai 2-as miego režimas. Oro kondicionierius veiks pagal iš anksto nustatyt temperat r kreiv .
- SLEEP 3 – temperat r kreiv s nustatymas rankiniu b du:
 - 1 Kai yra jungtas SLEEP 3 režimas, paspauskite ir palaikykite paspaust TURBO mygtuk , kad b t jungtas rankinis temperat r kreiv s nustatymo režimas. Ekran lyje bus parodyta „1 hour“ 1 valanda, o nustatytos temperat ros rodymo vietoje „88“ bus rodoma paskutin nustatyta temperat ros kreiv s vert , kuri mirks s pirm kart vedant temperat r , bus rodoma gamykleje nustatyta temperat ros vert .
 - 2 „+“ ir „-“, mygtukais nustatykite norim temperat ros vert ir patvirtinkite pasirinkim , paspausdami TURBO mygtuk .
 - 3 Patvirtinus, nuotolinio valdymo pultelio ekran lyje automatiškai padidinamas laikas bus rodoma „2 val.“, „3 val.“ arba „8 val.“, o nustatytos temperat ros rodymo vietoje „88“ bus rodoma paskutin nustatyta temperat ros kreiv s vert , kuri mirks s.
 - 4 Pakartokite 2 ~ 3 veiksmus, kol atliksite temperat ros nustatym 8 valandoms. Baigus temperat ros kreiv s nustatym , ekran lyje v l bus rodomi prasti laikma io rodmens, o temperat ros rodymo vietoje – pradin renginiui nustatyta temperat ros vert .
- SLEEP 3 – jungus SLEEP režim , gali b ti pateikta užklausa d l temperat r kreiv s nustatymo rankiniu b du. J s galite sutikti su iš anksto nustatyta temperat r kreive: junkite individualaus nustatymo režim , ta iau nekeiskite temperat ros ver i , o tiesiog patvirtinkite, paspausdami TURBO mygtuk . Pastaba: Jei anks iau aprašyt temperat ros kreiv s nustatymo veiksm ar užklauso metu per 10 s nepaspausite jokio mygtuko, temperat r kreiv s nustatymo režimas automatiškai išsiungs ir ekran lyje v l bus rodomi prasti darbinio režimo duomenys. Užklauso ir temperat r kreiv s nustatymo režim taip pat galite išjungti, paspausdami ON/OFF mygtuk , MODE mygtuk , TIMER mygtuk arba SLEEP mygtuk .

Nuotolinio valdymo pultelio mygtukų apžvalga

- 10 TEMP** temperatūra:
Paspaudus šį mygtuką, galima pasirinkti, kad būtų rodoma patalpai nustatyta temperatūra arba esama patalpos temperatūra. Pirmą kartą jungus vidinį bloką, ekranelyje rodoma nustatyta temperatūra; temperatūros rodymo parinktį pakeičius „“, ekranelyje rodoma aplinkos temperatūra po 3s arba per 3s, paspaudus mygtuką dar kartą, ekranelyje vėl rodoma nustatyta temperatūra. Naudotojui nepasirinkus jokios temperatūros rodymo parinktys, ekranelyje rodoma nustatyta temperatūra.
- 11 CLOCK** laikrodis:
Paspauskite CLOCK mygtuką, turi pradėti mirksėti  simbolis. Per 5 sekundes „+“ arba „-“ mygtukais nustatykite laiką. Paspaudus ir laikant paspaustą kur nors iš šių mygtukų, laikas padidinamas/sumažinamas 1 minutės intervalu kas 0,5 sekundės, o po 2 sekundžių – 10 minučių intervalais kas 0,5 sekundės. Mirksint  simboliui nustatykite norimą laiką ir patvirtinkite jį, dar kartą paspausdami CLOCK mygtuką. Patvirtinus nustatytą laiką,  simbolis nustos mirksėti.
- 12 TIMER-ON / TIMER-OFF** jungimo / išjungimo laikmatis:
Nordami jungti automatinį renginio jungimo funkciją ON, paspauskite TIMER-ON mygtuką. Nordami atsaukti automatinį renginio jungimo funkciją, mygtuką paspauskite dar kartą.
Paspaudus šį mygtuką,  simbolis išjungiamas ir pradeda mirksėti „ON“ užrašas laikmatis „ON“ funkcijos nustatymui rodomas 00:00 laikas. Per 5 sekundes „+“ arba „-“ mygtukais nustatykite laiką. Kiekvieną kartą paspausdami kur nors iš šių mygtukų, laikas padidinsite 1 minutę. Kur nors iš šių mygtukų laikant paspaustą, laikas iš pradžių didėja/mažėja 1 minutės intervalais, o vėliau – 10 minučių intervalais. Nustatę norimą laiką, per 5 sekundes paspauskite TIMER-ON mygtuką, kad patvirtintumėte.
Nordami jungti automatinį renginio išjungimo funkciją OFF, paspauskite TIMER -OFF mygtuką. Nordami atsaukti automatinį renginio išjungimo funkciją, mygtuką paspauskite dar kartą. TIMER-OFF funkcijos laiko nustatymas atliekamas taip pat, kaip ir TIMER-ON.
- 13 TURBO** pagreitinimo funkcija:
Paspauskite šį mygtuką, jei norite jungti/išjungti TURBO funkciją. Jungus šią funkciją, renginys veikia taip, kad nustatyta temperatūra būtų pasiekta kiek mažesnia greičiau. Kai yra nustatytas vėsinimo COOL režimas, renginys pradeda pūsti labai šaltu oru srovės didžiausiu ventiliatoriaus greičiu. Kai yra nustatytas šildymo HEAT režimas, renginys pradeda pūsti labai šilto oro srovės didžiausiu ventiliatoriaus greičiu.
- 14 LIGHT** apšvietimas:
Paspauskite šį mygtuką, jei norite jungti ekranelio apšvietimą. Jei ekranelio apšvietimą norite išjungti, paspauskite šį mygtuką dar kartą. Kai apšvietimas yra jungtas, ekranelyje rodomas  simbolis. Išjungus apšvietimą,  simbolis ekranelyje neberodomas.
- 15 X-FAN** ventiliatoriaus darbo pailginimas:
renginiui veikiant vėsinimo COOL arba džiovinimo DRY režimu, paspauskite X -FAN mygtuką. Ekranelyje bus rodomas  simbolis, o vidinio bloko ventiliatorius, siekiant išdžiovinti vidinį bloką, išjungus renginį, ir toliau dar veiks 2 minutes.
Po elektros tiekimo jungimo, X-FAN funkcija automatiškai yra išjungta. renginiui veikiant automatiškai AUTO, ventiliatoriaus FAN arba šildymo HEATING režimais, X -FAN funkcija negalima.

Nuotolinio valdymo pultelio mygtuk apžvalga


- 16 „+“ ir „-“ mygtuk kombinacija: užrakinimas
Nor dami užrakinti ar atrakinti nuotolinio valdymo pultelio klaviat r , kartu paspauskite „+“ ir „-“ mygtukus. Kai pultelio klaviat ra yra užrakinta, ekran lyje rodomas ■ simbolis. Tokiu atveju paspaudus kur nors mygtuk , ■ simbolis sumirksi tris kartus.
- 17 „MODE“ ir „-“ mygtuk kombinacija: temperat ros matavimo vienet keitimas °F ir °C
Nor dami pakeisti temperat ros matavimo vienetus °F ir °C, kai renginys yra išjungtas, kartu paspauskite „MODE“ ir „-“ mygtukus.
- 18 „TEMP“ ir „CLOCK“ mygtuk kombinacija COOL režimas: energijos taupymo funkcija renginiui veikiant v sinimo COOL režimu, energijos taupymo funkcijai ju ngti kartu paspauskite „TEMP“ ir „CLOCK“ mygtukus. Nuotolinio valdymo pultelio ekran lyje bus rodomas „SE“ užrašas. Nor dami išjungti ši funkcij , dar kart paspauskite abu mygtukus.
- 19 „TEMP“ ir „CLOCK“ mygtuk kombinacija HEAT režimas: 8°C šildymo funk cija renginiui veikiant šildymo HEAT režimu, 8°C šildymo funkcijai jungti kartu paspauskite „TEMP“ ir „CLOCK“ mygtukus. Nuotolinio valdymo pultelio ekran lyje bus rodomas Ⓢ simbolis ir pasirinkta „8°C“ temperat ra 46°F, jei pasirinktas matavimas Faren heito laipsniais. Nor dami išjungti ši funkcij , dar kart paspauskite abu mygtukus.
- 20 Ekran lio foninio apšvietimo funkcija
Apšvietimas veikia 4 s po jungimo pirm kart ir 3 s po v lesni paspaudim .

Pultelio maitinimo element keitimas

1. Nuimkite maitinimo element dangtel , esant galin je nuotolinio valdymo pultelio dalyje.
Kaip parodyta paveiksl lyje.
2. Išimkite senus maitinimo elementus.
3. statykite du naujus AAA 1,5V sausuosius maitinimo elementus, atkreipdami d mes j poliškum .
4. Užd kite atgal maitinimo element dangtel .

★ Pastabos:


- Keisdami maitinimo elementus, naudokite tik naujus ir vienodo tipo maitinimo elementus, ne priešingu atveju pultelis gali neveikti.
- Jei ruošiat s ilgai nenaudoti nuotolinio valdymo pultelio, išimkite maitinimo elementus, kad neatsiras tutek jim .
- renginio valdymas turi b ti atliekamas valdymo signal pri mimo srityje.
- Pasir pinkite, kad nuo televizoriaus ar garso grotuv b t ne mažesnis kaip 1 m atstumas.
- Jei nuotolinio valdymo pultelis neveikia/veikia netinkamai, išimkite maitinimo elementus ir po 30 sekundži v l juos statykite. Jei nuotolinio valdymo pultelis vis tiek netinkamai veikia, pakeiskite maitinimo elementus.

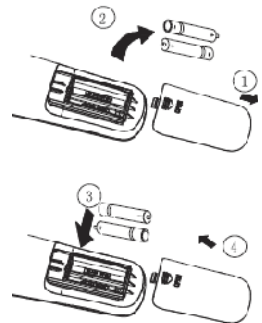

Maitinimo element keitimas

jungimas / išjungimas be nuotolinio valdymo pultelio

Jei nerandate nuotolinio valdymo pultelio arba jis sugedo, oro kondicionierius galite jungti, paspausdami pagalbinį jungimo/išjungimo mygtuką. Renginio jungimas/išjungimas pavaizduotas žemiau esančiame paveikslyje: atidarykite skydelį ir paspauskite oro kondicionieriaus pagalbinį jungimo/išjungimo mygtuką. Jungus oro kondicionierių, jis veiks automatinio režimu.

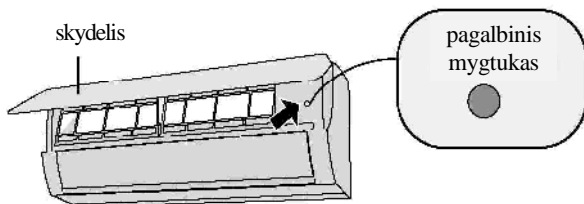

SP JIMAS:

Mygtukui paspausti naudokite elektrai nelaidų daiktą.

Valymas ir priežiūra



SP JIMAS

- Siekiant išvengti elektros smūgio, prieš pradami oro kondicionieriaus valymo darbus, atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio.
- Siekiant išvengti elektros smūgio pavojaus, neplaukite oro kondicionieriaus vandeniu.
- Oro kondicionieriaus valymui nenaudokite lakiųjų skysčių.

Vidinio bloko paviršiaus valymas

Jei vidinio bloko paviršius yra nešvarus, nuvalykite jį minkšta sausa arba drėgna šluoste.

PASTABA:


- Valydami, nenuimkite skydelio.

Valymas ir priežiūra

Filtro valymas


1 Atidarykite skydelį

Patraukite skydelį tokiu kampu, kaip parodyta paveikslėlyje.

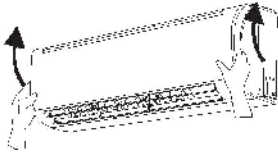


2 Išimkite filtrą

Išimkite filtrą, kaip parodyta paveikslėlyje.

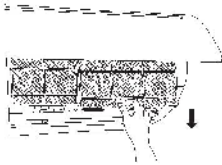

3 Išvalykite filtrą

- Filtro valymui naudokite dulkių siurbliu arba plaukite jį vandeniu.
- Jei filtrą yra labai nešvarus, plaukite jį vandeniu <math>< 45^{\circ}\text{C}</math>, o vėliau padėkite jį vėsioje, saulės neapšviestoje vietoje, kad išdžiūtų.

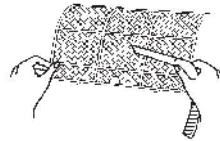

4 Įstatykite filtrą

Įstatykite filtrą ir tvirtai uždarykite skydelį.



SPĖJIMAS

- Filtrą reikia valyti kas tris mėnesius. Jei darbinėje aplinkoje yra daug dulkių, filtrą rekomenduojama valyti dažniau.
- Nuimant filtrą, nelieskite oro kondicionieriaus briaunėlių, kad nesusižeistumėte.
- Filtrui džiovinti nenaudokite ugnies ar plaukų džiovintuvo, nes jis gali deformuotis arba užsidegti.

Valymas ir priežiūra

PASTABA: Patikra prieš naudojimą (sezon)

1. Patikrinkite, ar neužblokuotos oro leidimo angos.
2. Patikrinkite ar apsauginio jungiklio, kištuko ir lizdo būklė yra tinkama.
3. Patikrinkite, ar švarus filtras.
4. Patikrinkite, ar neapgadintas nutekėjimo vamzdis.

PASTABA: Patikra po naudojimo (sezono)

1. Atjunkite elektros tiekimą.
2. Išvalykite filtrą ir vidinio bloko gaubtą.

Pastabos apie šalinimą

1. Daugelis pakavimo medžiagų gali būti perdirbtos, todėl pasirinkite tinkamą šalinimą.
2. Jei norite pašalinti oro kondicionierius, kreipkitės vietinį prekybos atstovą arba informacijos centrą, kurio darbuotojai jums patars, kaip tinkamai pašalinti renginį.

Pastaba!

Gamintojas pasilieka teisę keisti renginio konstrukciją be išankstinio spėjimo.

Gedimai ir j šalinimo b dai

Bendroji gedim ir j šalinimo b d apžvalga

Prieš kreipdamiesi d l technin s pagalbos, perži r kite toliau aprašytas galimas problemas ir j sprendimo b dus. Nepavykus pašalinti gedimo, kreipkit s vietin prekybos atstov ar kvalifikuot specialist .

Problema	Patikra	Sprendimas
Vidinis blokas negali priimti nuotolinio valdymo pultelio signal arba neveikia pats pultelis.	<ul style="list-style-type: none"> Ar n ra arti trukdži šaltinio pvz., statin s elektros, elektromagnetini trukdži ? 	<ul style="list-style-type: none"> Ištraukite kištuk . statykite kištuk lizd maždaug po 3 min. ir v l junkite rengin .
	<ul style="list-style-type: none"> Ar nuotolinio valdymo pultelis yra signal pri mimo zonoje? 	<ul style="list-style-type: none"> Signal pri mimo zona yra 8 m.
	<ul style="list-style-type: none"> Ar yra koki nors kli i ? 	<ul style="list-style-type: none"> Pašalinkite kli tis.
	<ul style="list-style-type: none"> Ar nuotolinio valdymo pultelis yra nukreiptas signal pri mimo langel ? 	<ul style="list-style-type: none"> Nukreipkite nuotolinio valdymo pultel tinkamu kampu vidinio bloko signal pri mimo langel .
	<ul style="list-style-type: none"> Ar nuotolinio valdymo pultelio „jautrumas“ yra pakankamas, ar veikia pultelio ekran lis ir ar rodomas vaizdas yra ryškus? 	<ul style="list-style-type: none"> Patikrinkite maitinimo elementus. Jei maitinimo elementai yra išsek , pakeiskite juos.
	<ul style="list-style-type: none"> Ar nuotolinio valdymo pultelio ekran lyje rodomas koks nors vaizdas? 	<ul style="list-style-type: none"> Jei nerodomas joks vaizdas, patikrinkite, ar nuotolinio valdymo pultelis n ra suged s. Jei suged s, pakeiskite j .
	<ul style="list-style-type: none"> Ar patalpoje švie ia fluorescencin lempa? 	<ul style="list-style-type: none"> Prieikite su nuotolinio valdymo pulteliu ar iau prie renginio. Išjunkite fluorescencin lemp ir pabandykite dar kart .
Iš vidinio bloko nepu iama jokio oro.	<ul style="list-style-type: none"> Ar neužblokuotos oro leidimo arba oro išleidimo angos? 	<ul style="list-style-type: none"> Pašalinkite kli tis.
	<ul style="list-style-type: none"> Patikrinkite, gal renginiui veikiant šildymo režimu, oro temperat ra patalpoje pasiek nustatyt temperat ros vert ? 	<ul style="list-style-type: none"> Pasiekus nustatyt temperat r , oras iš vidinio bloko nebepu iamas.
	<ul style="list-style-type: none"> Gal tik k jung te šildymo režim ? 	<ul style="list-style-type: none"> Kad patalp neb t pu iamas šaltas oras, vidinis blokas jungiamas keliomis minut mis v liau tai normalus reiškinys.

Gedimai ir jų šalinimo būdai

Problema	Patikra	Sprendimas
Oro kondicionierius neveikia.	• Nėra elektros tiekimo?	• Palaukite, kol bus atnaujintas elektros tiekimas.
	• Gal netinkamai statytas kištukas lizd ?	• Tinkamai statykite kištuk .
	• Suveik apsauginis jungiklis arba perdeg saugiklis?	• Kreipkit s specialist , kad pakeist apsaugin jungikl arba saugikl .
	• Elektros sistemos gedimas?	• Kreipkit s specialist , kad pašalint gedim .
	• Išjungus rengin , jis iš karto v l sijung ?	• Palaukite 3 min., ir tada dar kart junkite rengin .
	• Patikrinkite nuotolinio valdymo pulteliu nustatytas funkcijas.	• Nustatykite funkcijas iš naujo.
Iš vidinio bloko oro išleidimo angos sklinda r kas.	• Iš vidinio bloko oro išleidimo angos sklinda r kas.	• Taip gali atsitikti d l to, kad oras v sinamas labai greitai. Po kurio laiko temperat ra ir dr gm patalpoje sumaž s ir r kas išnyks.
Negalima pareguliuoti nustatytos temperat ros.	• renginys veikia automatinia režimu.	• renginiui veikiant automatinia režimu, temperat ros reguliuoti negalima. Jei norite pareguliuoti temperat ra, nustatykite kit renginio veikimo režim .
	• Gal temperat ra, kuri norite nustatyti, nepatenka galim temperat ros diapazon ?	• Galimas temperat ros diapazonas: 16°C~30°C.
V sinimas šildymas yra nepakankamas.	• Per žema tampa?	• Palaukite, kol tampa v l bus tinkama.
	• Nešvarus filtras?	• Išvalykite filtr .
	• Nustatyta temperat ra patenka galim temperat ros diapazon ?	• Nustatykite tinkam temperat r .
	• Atidaryti langai arba durys?	• Uždarykite langus ir duris.

Gedimai ir jų šalinimo būdai

Problema	Patikra	Sprendimas
Iš renginio sklinda nepageidautini kvapai.	<ul style="list-style-type: none"> Gal patalpoje yra sklindančio kvapo šaltinis pvz., kas nors riko ir pan.? 	<ul style="list-style-type: none"> Pašalinkite sklindančio kvapo šaltinį. Išvalykite filtrą.
Oro kondicionierius staiga pradėjo netinkamai veikti.	<ul style="list-style-type: none"> Ar buvo / yra koki nors trikdžiai pvz., veikimas pasikeitė po žaibo arba po to, kai buvo jungti kokie nors bevieliai renginiai ir pan.? 	<ul style="list-style-type: none"> Atjunkite renginį nuo maitinimo šaltinio, vėl prijunkite ir iš naujojunkite renginį.
"Tekančio vandens" garsas	<ul style="list-style-type: none"> Gal tik jungėte arba išjungėte oro kondicionierių? 	<ul style="list-style-type: none"> Toks garsas yra normalus. Jis girdimas dėl renginio viduje tekančio šaltnešio.
Girdisi traškėjimas	<ul style="list-style-type: none"> Gal tik jungėte arba išjungėte oro kondicionierių? 	<ul style="list-style-type: none"> Kartais toks garsas girdisi dėl to, kad keičiantis temperatūrai, šiek tiek deformuojasi susitraukia arba plečiasi renginio korpuso dalys.

Gedimai ir jų šalinimo būdai

Klaid kodai

- Sutrikus oro kondicionieriaus veikimui, vidinio bloko temperatūros indikatorius pradeda mirksėti ir parodomas atitinkamas klaidos kodas. Klaidos kodai reikšmingi su nurodytos toliau pateiktoje lentelėje.

Klaidos kodas	Gedimas ir jo šalinimo būdas
E5	Problemai pašalinti iš naujo paleiskite renginį. Nepavykus pašalinti problemos, dėl techninės priežasties kreipkitės kvalifikuotą specialistą.
E8	Problemai pašalinti iš naujo paleiskite renginį. Nepavykus pašalinti problemos, dėl techninės priežasties kreipkitės kvalifikuotą specialistą.
U8	Problemai pašalinti iš naujo paleiskite renginį. Nepavykus pašalinti problemos, dėl techninės priežasties kreipkitės kvalifikuotą specialistą.
H6	Problemai pašalinti iš naujo paleiskite renginį. Nepavykus pašalinti problemos, dėl techninės priežasties kreipkitės kvalifikuotą specialistą.
C5	Dėl techninės priežasties kreipkitės kvalifikuotą specialistą.
F1	Dėl techninės priežasties kreipkitės kvalifikuotą specialistą.
F2	Dėl techninės priežasties kreipkitės kvalifikuotą specialistą.

Pastaba: Jei rodomi kiti klaidos kodai, dėl techninės priežasties kreipkitės kvalifikuotą specialistą.



SPĖJIMAS

Pastebėjus kur nors vien iš žemiau nurodytų sutrikimų, nedelsiant išjunkite oro kondicionierį ir atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio. Vėliau kreipkitės pardavimo atstovu arba kvalifikuotus specialistus.

- Maitinimo laidas yra apgadintas arba per daug kaitinamas.
- Veikiant oro kondicionieriui, girdisi neprastas garas.
- Dažnai suveikia apsauginis jungiklis.
- Nuo oro kondicionieriaus sklinda degūs kvapas.
- Iš vidinio bloko teka vanduo.

Nebandykite patys remontuoti ar iš naujo montuoti oro kondicionieriaus.

Naudojant oro kondicionierį netinkamomis sąlygomis, jis gali sugesti arba gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.

Gamintojas: *Cooper&Hunter International Corporation*, Oregonas, JAV
www.cooperandhunter.com
El. paštas: info@cooperandhunter.com



6616000078