




- Universalus Wi-Fi nuotolinio valdymo pultas oro kondicionieriams


## NAUDOJIMO INSTRUKCIJA





# KOMPONENTAI IR FUNKCIJOS

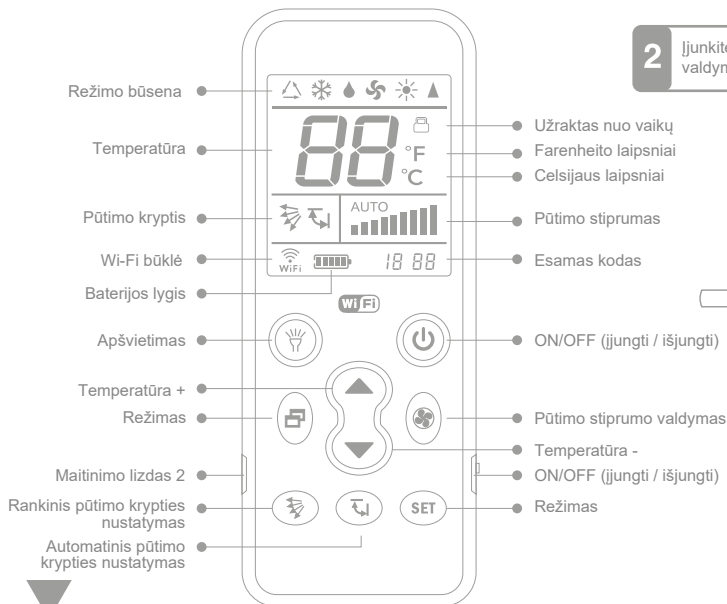

**2** Įjunkite maitinimo laidą į krovimo pagrindo jungtį ar tiesiai į nuotolinio valdymo pulto mini USB jungtį.

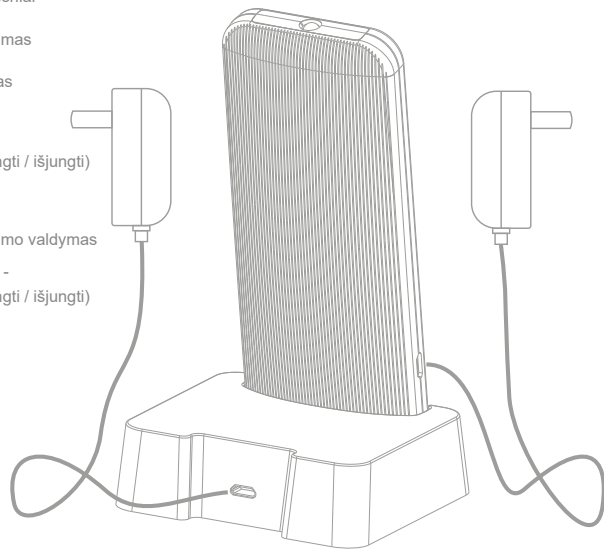

**1** Padėkite pultą ant krovimo stovo arba ant sieninio laikiklio.

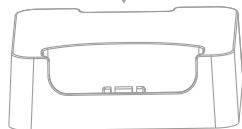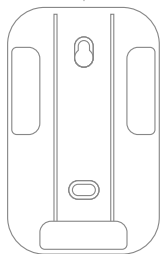

**3** Įjunkite maitinimo šaltinį į elektros tinklą.



## Nuotolinio valymo pulto įkrovimas

Dešinėje nuotolinio valdymo pulto pusėje esantį „On/Off“ jungiklį pastumkite į „ON“ padėtį ir pagal aukščiau pateiktą schemą prijunkite maitinimo laidą, kad įkrautumėte bateriją.

**SVARBU**

Gamykloje šiam pultui yra nustatytas 1000 kodas, kaip numatytasis gamintojo kodas, tiesiogiai veikiantis su dauguma rinkoje esančių įvairių Gree ir Midea oro kondicionierių modelių. (Gali pasitaikyti keletas modelių, su kuriais numatytasis kodas neveiks ir naudotojas turės atlikti veiksmus, nurodytus skyrelyje „Jūsų oro kondicionieriiui tinkamo kodo nustatymas nuotolinio valdymo pulte“)

## JŪSŲ ORO KONDICIONIERIUI TINKAMO KODO NUSTATYMAS NUOTOLINIO VALDYMO PULTE


Šiame pulte yra galimi 3 skirtingi kodo skirtingų gamintojų kondicionierių modeliams įvedimo metodai:

### 1 Greita abipusė gamintojo paieška

1. Rankiniu būdu įjunkite kondicionierių ir nukreipkite valdymo pultą į kondicionieriaus imtuvo langelį.
2. Paspauskite ir laikykite jūsų gamintoją atitinkantį mygtuką (pvz., LG atitinka „Temperatūra +“), kol iš kondicionieriaus pasigirs garinis signalas ir kondicionierius įsijungs, tada nedelsdami atleiskite mygtuką.
3. Patikrinkite ar mygtukai veikia tinkamai. Jei taip, baikite nustatymą, jei ne, pakartokite 2 žingsnį

Atitinkamų mygtukų ir gamintojų lentelė


Temperatūra +	Temperatūra –	Režimas
LG/Samsung/Chunlan/Aux	Midea/Changhong/TCU/Shinco/Aucma	Gree/Hualing/Chigo/Hisense/Kelon
Pūtimo stiprumo valdymas	Automatinis pūtimo krypties nustatymas	Rankinis pūtimo krypties nustatymas
Daikin/Fujitsu/Carrier	Sanyo/Sharp/Frestech/Y Air	Hitachi/Panasonic/Haier/Mitsubishi



### 2 Rankinis kodo įvedimas

1. Raskite jūsų kondicionieriaus gamintojo trijų skaitmenų kodą (pvz., LG kodas yra „600“). Rankiniu būdu įjunkite kondicionierių ir nukreipkite valdymo pultą į kondicionieriaus imtuvo langelį.

2. Nuspaudę laikykite „SET“ ir tuo pačiu metu paspauskite „On/Off“. Nuotolinio valdymo pulto ekrane ėmus mirksėti kodo skaičiams, atleiskite mygtukus.

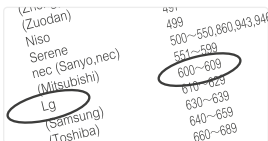

3. Norėdami greitai pakeisti kodą, palaikykite nuspaudę „Temperature +“ ir atleiskite mygtuką, norėdami pristabdyti kodo keitimą; arba galite su pertraukomis paspausti „Temperature +“ arba „Temperature–“, kol nustatysite reikiamą kodą (pvz., „600“).

4. Iš kondicionieriaus pasigirdus pyptelėjimu ir kondicionierius įsijungus, vieną kartą paspauskite „SET“, kad išseimtumėte iš nustatymų. Patikrinkite ar mygtukai veikia tinkamai. Jei taip, baikite nustatymą, jei ne, pakartokite 1 - 4 žingsnius.



### 3 Rankinė kodo paieška

1. Rankiniu būdu įjunkite kondicionierius ir nukreipkite valdymo pultą į kondicionieriaus imtuvo langelį.

2. Nuspaudę laikykite „SET“ ir tuo pačiu metu paspauskite „On/Off“, nuotolinio valdymo pulto ekrane ėmus mirksėti kodo skaičiams, atleiskite mygtukus.

3. Su tarpais tarp paspaudimų spaudinėkite „Temperature +“, kad kodas keistųsi didėjimo tvarka, kol iš kondicionieriaus pasigirs pyptelėjimas ir kondicionierius įsijungs.

4. Paspauskite „SET“ vieną kartą, kad išseimtumėte iš nustatymų. Patikrinkite ar mygtukai veikia tinkamai. Jei taip, baikite nustatymą, jei ne, pakartokite 2 - 4 žingsnius.



### Užrakto nuo vaikų funkcija

Užrakimas: Laikykite paspaudę „SET“ ir paspauskite „Rankinis pūtimo krypties nustatymas“ mygtukus tuo pačiu metu, kol ekrane bus parodytas užrakto nuo vaikų simbolis. Tai reiškia, kad užraktas nuo vaikų įjungtas. Atleiskite mygtukus. Kai pultas užrakintas, kodo paieška ir kiti nustatymai neveiks, tačiau pultas veiks kaip įprasta.

Atrakinimas: Laikykite paspaudę „SET“ ir paspauskite „Rankinis pūtimo krypties nustatymas“ mygtuką, kad iš ekrano išnyktų užrakto nuo vaikų simbolis. Dabar pultas yra atrakinamas.

### Gamyklinių parametų atstatymas

Nuspaudę vienu metu palaikykite mygtukus „SET“ ir „Pūtimo stiprumo valdymas“. Apytiksliai po 3 sekundžių ekrane bus parodyta visa informacija. Atleiskite mygtukus, kad būtų atkurti gamykliniai nustatymai.

### Dėmesio


Nuotolinio valdymo pultą turite nukreipti į kondicionieriaus imtuvo langelį.




# NUOTOLINIO VALDYMO PULTO PROGRAMĖLĖS PARSISIUNTIMAS IR ĮDIEGIMAS

## SUKONFIGŪRUOKITE ORO KONDICIONIERIŲ VIENU MYGTUKU IR ATLIKITE PROCESĄ 3 ŽINGSNIAIS

Į iPhone ar Android telefoną persiųskite programėlę, ir savo kondicionierių prisijungimui prie tinklo sukongfigūruosite per 30 sekundžių tiesiog įvesdami Wi-Fi slaptažodį.

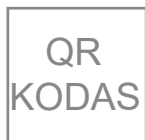



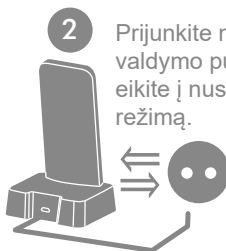

1 Nuskenaukite QR kodą, ir parsisiųskite programėlę



2 Prijunkite nuotolinio valdymo pultą ir eikite į nustatymų režimą.



3 Įveskite Wi-Fi slaptažodį, kad sėkmingai nustatytumėte pultą

1. Nuskenaukite QR kodą, parsisiųskite ir įrašykite programėlę\*. Užregistruokite paskyrą ir sėkmingai prisijunkite:  
\* Arba App Store ar Google Play parduotuvėse ieškokite „HTW iControl“, kad parsisiųstumėte ir įdiegtumėte programėlę.
2. Prijunkite nuotolinio valdymo pultą prie maitinimo pagrindo ir užtikrinkite ryšį. Kai nuotolinio valdymo pulto ekrane atsiras Wi-Fi piktograma  paspauskite ir palaikykite nuotolinio valdymo pulto „On/Off“  mygtuką (apytiksliai 5 sekundes) ir atleiskite, kai  atsiras ekrane. Po kurio laiko, Wi-Fi piktograma  ims sparčiai mirksėti ir pultas persijungs į nustatymų režimą.
3. Įsitikinkite, kad jūsų telefonas prisijungęs prie Wi-Fi tinklo, kurį reikia konfigūruoti. Palieskite [Pridėti įrenginį] → [Kondicionieriaus valdymo pultas] → [Kitas] pagrindiniame programėlės lange, įveskite Wi-Fi slaptažodį ir palieskite [Konfigūruoti]. Sėkmingai atlikus konfigūraciją, programėlė praneš apie sėkmingai pridėtą įrenginį. Dabar programėlės pagalba galėsite valdyti jūsų oro kondicionierių.



### **K: Negalite konfigūruoti arba nėra atsako konfigūravimo metu?**

A: Patikrinkite ar Wi-Fi maršrutizatorius prisijungęs prie tinklo. Įstatykite nuotolinio valdymo pultą į krovimo stovą; nuotolinio valdymo pultą naudoti kaip universalų valdymo pultą galima tik tada kai jis įstatytas į krovimo stovą; Wi-Fi nuotolinio valdymo pulto funkcija galima tik tada, kai jis įstatytas į krovimo stovą.


### **K: Negalite sukongūruoti?**

A: Patikrinkite maršrutizatoriaus Wi-Fi signalo stiprumą, ir jei pakanka tinklo spartos, bandykite konfigūruoti iš naujo. Įstatykite nuotolinio valdymo pultą į krovimo stovą ir patikrinkite ar pulto ekrane yra rodoma Wi-Fi piktograma (  ).


### **K: Sėkmingai atlikote konfigūraciją, bet negalite pulto pagalba valdyti kondicionieriaus?**

A: Iš naujo nustatykite kodą nuotolinio valdymo pulte. Patikrinkite, ar nuotolinio valdymo pultas gali valdyti oro kondicionierių, o nuotolinio valdymo pulte rodomas kodas sutampa su kodu, rodomu programėlėje. Sėkmingai sukongūravę pirmiausia įsitikinkite, kad kodas nuotolinio valdymo pulto ekrane atitinka esamą kodą, rodomą nuotolinio valdymo pulto programėlėje, tada naudokite programėlės nuotolinio valdymo funkciją (galimas 3–5 sekundžių vėlavimas, priklausomai nuo tinklo sąlygų). Priešingu atveju gali reikėti nustatyti nuotolinio valdymo pultą iš naujo;

### **K: Programėlėje rodoma, kad įrenginys neprijungęs?**

A: Įstatykite nuotolinio valdymo pultą į krovimo stovą ir patikrinkite ar pulto ekrane yra rodoma Wi-Fi piktograma (  ). Patikrinkite ar Wi-Fi maršrutizatorius, prie kurio yra prijungtas nuotolinio valdymo pultas, yra prisijungęs prie tinklo.

### **K: Kaip žinoti ar nuotolinio valdymo pultas yra prisijungęs prie Wi-Fi?**

A: Programėlėje yra rodoma, kad įrenginys yra prisijungęs bei Wi-Fi piktograma (  ) nuotolinio valdymo pulto ekrane yra rodoma tol, kol pultas yra prisijungęs prie Wi-Fi maršrutizatoriaus. Wi-Fi funkcija bus automatiškai išjungta (iš ekrano išnyks Wi-Fi piktograma) kai tik nuotolinio valdymo pultas bus atjungtas nuo krovimo stovo. Wi-Fi funkcija bus automatiškai įjungta (ekrane atsiras Wi-Fi piktograma) kai tik nuotolinio valdymo pultas bus prijungtas prie krovimo stovo.

## **Patarimai:**

- Pakeitę maršrutizatorių arba maršrutizatoriuje atkūrę gamyklinius nustatymus, turėsite iš naujo sukongūruoti įrenginį atlikdami įrenginio pridėjimo žingsnius programėlėje.
- 1 - 3 sekundžių vėlavimas, valdant įrenginį telefonu, yra normalus. Jei vėlavimas yra didelis arba nėra atsako, patikrinkite, ar mobiliojo telefono ir maršrutizatoriaus Wi-Fi tinklo ryšio sparta yra pakankama.
- Nuotolinio valdymo pultą turite nukreipti į kondicionieriaus imtuvo langelį.
- Neardykite nuotolinio valdymo pulto bei nemeskite jo į ugnį, kadangi jame yra įmontuota ličio baterija.
- Nuotolinio valdymo pultą laikykite atokiau nuo karščio šaltinio ar atviros ugnies, taip pat neleiskite vaikams bei suaugusiujų priežiūros naudotis krovimo stovu, kadangi tai gali būti pavojinga.
- Rekomenduojama bateriją krauti žemesnėje kaip 40 °C aplinkos temperatūroje. Pilnai įkrauta baterija nestipriai įkaista, tai yra normalu.
- Jei planuojate nuotolinio valdymo pultu nesinaudoti ilgesnį laiką, dešinėje jo pusėje esantį „On/Off“ jungiklį perjunkite į „OFF“ padėtį.